

WLA2-S11シリーズ
マニュアル

らくらく！セットアップシート

このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

製品概要

- AirStationの特長

 - ・Wi-Fi認定済みにより、Wi-Fi対応の他社製品との通信が可能。
 - ・無線接続のパソコン同士や、有線接続と無線接続のパソコン同士で、ファイル/プリンタの共有が可能
 - ・ネットワークの負荷を軽減する多チャンネル（全14ch）機能を搭載。
 - ・ローミング機能に対応しているため、移動中でも通信が可能。
 - ・WEP（暗号化）やMAC アドレスによる無線接続のパソコン制限で、不正アクセスを防止。
- 無線LANカード（WLI-PCM-S11G）の動作環境（WLA2-S11/Pの方のみ）

対応パソコン：3.3V対応のPCカードスロット（TYPE II）を搭載した、以下のパソコン

 - ・DOS/V（OADG仕様）
 - ・PC98-NXシリーズ

OS：Windows XP/Me/2000/98

■メモ

 - ・無線カードは弊社製無線LAN製品やWi-Fi認定済みの無線LAN製品、およびAirMacと通信できます。ただし、AirMacと通信する場合は、AirStationを使用する必要があります。
 - ・デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません。
 - ・弊社製プリントサーバLSPシリーズおよび弊社製ネットワーク診断ツールNetSeekerには対応していません。
 - ・WindowsのACPI機能には対応していません。
 - ・PCカードドライバが「02Micro CardBUSコントローラ」、「Cirrus Logic CardBusコントローラ」および「Toshiba CardBus Controller (ToPIC)」の場合は、動作保証しません。

■メモ

NEC製PC98-NX シリーズをお使いの場合
CyberTrio-NX がインストールされている場合は、アドバンスモード以外に設定されていると、無線LAN カードのドライバが正常にインストールされないことがあります。パソコンのマニュアルを参照して、CyberTrio-NX をアドバンスモードに設定してください。


セットアップに必要なもの

- 箱の中に入ってるもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご購入されたモデルにより、いずれかが入っています


□WLA2-S11




※ WLA2-S11をお買い上げのお客様は、別途LANボード／カードをご用意ください。LANボード／カードの機種名を下の欄に控えておいてください。

LANボード／カードの機種名：

□WLA2-S11/P

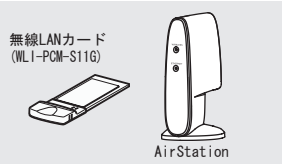


□LANケーブル・（ストレート）
.....1本




□ACアダプタ
.....1個

□AirNavigator CD
.....1枚

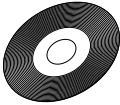


□マニュアル
・らくらく！セットアップシート（本紙）.....1枚
・安全にお使いいただくために・
必ずお守りください（保証書付き）.....1枚

□デスクトップ設置用スタンド
.....1個

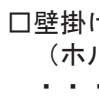

□壁掛けキット（ホルダ・ねじ×2）
.....1個

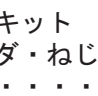


※ 本製品は、AirNavigatorのガイダンス画面と本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。本紙やガイダンスよりも詳細な情報が必要な場合は、AirNavigatorCD内の電子マニュアルを参照してください。

※ 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

■ 別途ご用意いただくもの

WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。

□パソコン



ネットワークの情報を控えておいてください

● TCP/IP設定について

a. DHCPサーバによる自動設定 b. 手動設定（どちらかを○で囲んでください）

※ 手動設定の場合は下の欄に控えておいてください

IPアドレス
サブネットマスク

はじめに

■ 接続方法

AirStationをCATVモデムやブリッジタイプのxDSLモデムに接続する場合は、本紙「らくらく！セットアップシート」に記載されている手順と異なります。AirNavigator CDに収録されている「接続業者別設定例」を参照して、設定を行ってください。

 - ①「AirNavigator CD」をパソコンにセットして、「AirNavigator」を起動します。
 - ②「マニュアルを見る」→「接続業者別設定例（標準モデルWLA2-S11/WLA-L11G）」を選択すると、各環境別の手順が表示されます。


■ AirNavigator CDをパソコンにセットする

AirStationや無線LANカード／アダプタのセットアップは、添付のAirNavigator CDをセットすることからはじまります。まず、パソコンにCDをセットしてください。パソコンにCDをセットしたら、「セットアップのしかた」（P2）に進んでください。

■メモ

 - ・WindowsXP/2000では、コンピュータの管理者権限があるユーザー（Administrator等）でログインしてください。WindowsXP/2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、コンピュータの管理者権限を持っています。WindowsXPで、ユーザーアカウントの権限を確認するには、[スタート]－[コントロールパネル]－[ユーザーアカウント]を選択してください。
 - ・PCカードスロットが1つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブとPCカードタイプの無線LANカードを同時に使用できません。「オンラインガイド」の[補足情報]－[PCカードスロットが1つしかないノートパソコンをお使いの方へ]を参照して、AirNavigator CDの内容をコピーしてください。
 - ・オンラインガイドをご覧になる手順は、本紙「AirStation設定」（P3）を参照してください。

CDをセットすると
AirNavigatorが起動!!



(1)